


# Aanleg instructie lichtgewicht Sedumdak 123 systeem

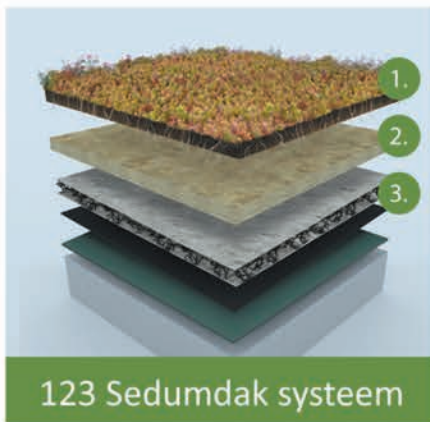

**Stap 1.** - Zorg er voor dat dak bezemschoon is en dat de hoogte van de dakrand minimaal 5 cm is. Aanleg is van dakrand tot dakrand. Dakgrind is niet nodig.

**Stap 2.** - Plaats de drainagemat **3** direct op het dak met flap aan de bovenzijde.  
Maak uitsparing van 35 x 35 cm bij iedere regenafvoer opening.



**Stap 3.** - Plaats daarna in tegendraadse richting de substraatmat **2**



**Stap 4.** - Besproei de substraatmat **2** totdat deze goed nat is.



**Stap 5.** - Rol daarna hierover de Sedummat **1** uit .



**Stap 6.** - Besproei daarna de Sedummat **1** totdat deze goed nat is.



# Extra aanleg informatie

**Op maat snijden** : Gebruik hiervoor het gratis bij geleverde Universele snijmes.



**Werk handschoenen** : Gebruik de handschoenen vooral bij het plaatsen van de substraatmat ( deze steenwolmat kan scherp zijn ) en de Sedum matten.



## Onderhoud van het Sedumdak :

- Het Sedumdak moet twee jaarlijks worden bemest met Sedummest. Dit moet gebeuren in maart/april en in juli/augustus met een dosering van minimaal 1 kg per 20 m<sup>2</sup> dan wel maximaal 1 kg per 15 m<sup>2</sup> per strooibeurt.
- Nabestellingen van Eco Sedummest kunt u doen via onze webshop : [www.sedummest.nl](http://www.sedummest.nl)  
Jaarlijks zijn er twee strooibeurten noodzakelijk. Dit moet gebeuren in de periode maart/april en juli/augustus.

## Algemeen :

- Als u het dak bemest verwijder dan ook ongewenst gras of onkruid uit het Sedum.
- U kunt zonder problemen over het Sedumdak lopen.